

AUFBAUANLEITUNG


Die Aufbauanleitung ist als späterer Beleg aufzubewahren!

Anbau-Doppelschaukel

Für den privaten Bereich



Art.-Nr. 5580122D

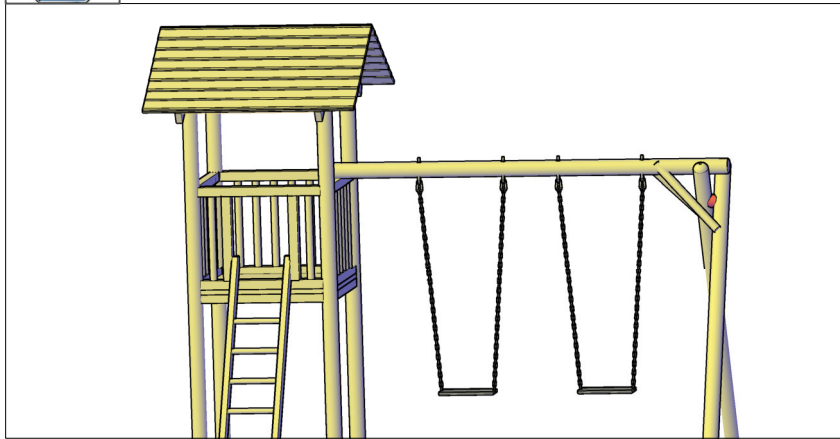

Braun & Würfele GmbH & Co. KG
Möhderstraße 29-32
72270 Biersbronn

Tel.: +49 (7442) 8438 0
Fax.: +49 (7442) 8438 88
Email: info@braun-wuerfele.de

Achtung: Für den Außenbereich!

Achtung: Für Kinder von 3-14 Jahren

Achtung: Dieses Spielzeug ist für den Zusammenbau durch einen Erwachsenen vorgesehen. Der ordnungsgemäße Zusammenbau ist vor der ersten Benutzung durch einen Erwachsenen zu prüfen.

Gesamtmaße des größten Teils: L= 3,30m Ø 14cm

Gewicht des schwersten Teils: ca. 35kg

Ersatzteile sind über die Fa. Braun & Würfele zu beziehen


Höchstbenutzergewicht: 130kg

Lieferumfang:

- 2 Schaukelpfosten 315cm Ø12cm
- 1 Schaukelbalken 330cm Ø14cm
- 2 Verstreben 75cm Ø 6cm
- 1 Alu-Distanzscheiben rot
- 1 Hülse mit Innengewinde
- 2 Inbusschrauben M12x60 mit Rosetten
- 2 Schlüsselschrauben M10x180 mit U-Scheiben
- 4 Schlüsselschrauben M8x100 mit U-Scheiben
- 2 Schaukelbretter mit Gehänge
- 4 Schaukelhaken
- 4 Sicherungsmuttern M12
- 4 Hutmuttern M12
- 2 Inbusschlüssel
- 1 Alu-Verbindungsstück
- 1 Hülse mit Innengewinde
- 2 Inbusschrauben M12x45 mit Rosetten

Für die Montage benötigen Sie:


- Beißzange
- Stehleiter
- Spaten
- Wasserwaage
- Hammer
- elektrischer Schrauber
- elektrische Bohrmaschine
- gekröpfter Ringschlüssel SW13
- gekröpfter Ringschlüssel SW17
- 2 Gabelschlüssel SW19

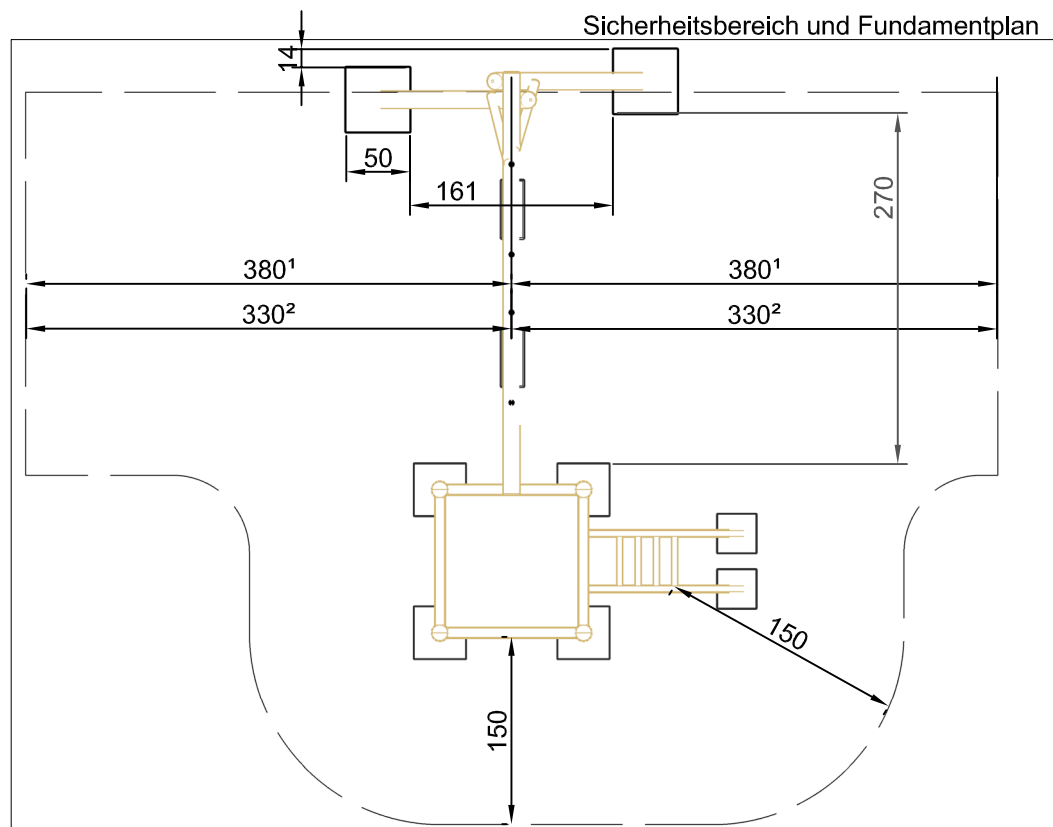

¹ Naturboden mit stoßdämpfender Wirkung (loses Schüttmaterial)

² Boden mit stoßdämpfender Wirkung (synthetischer Belag)

MONTAGE

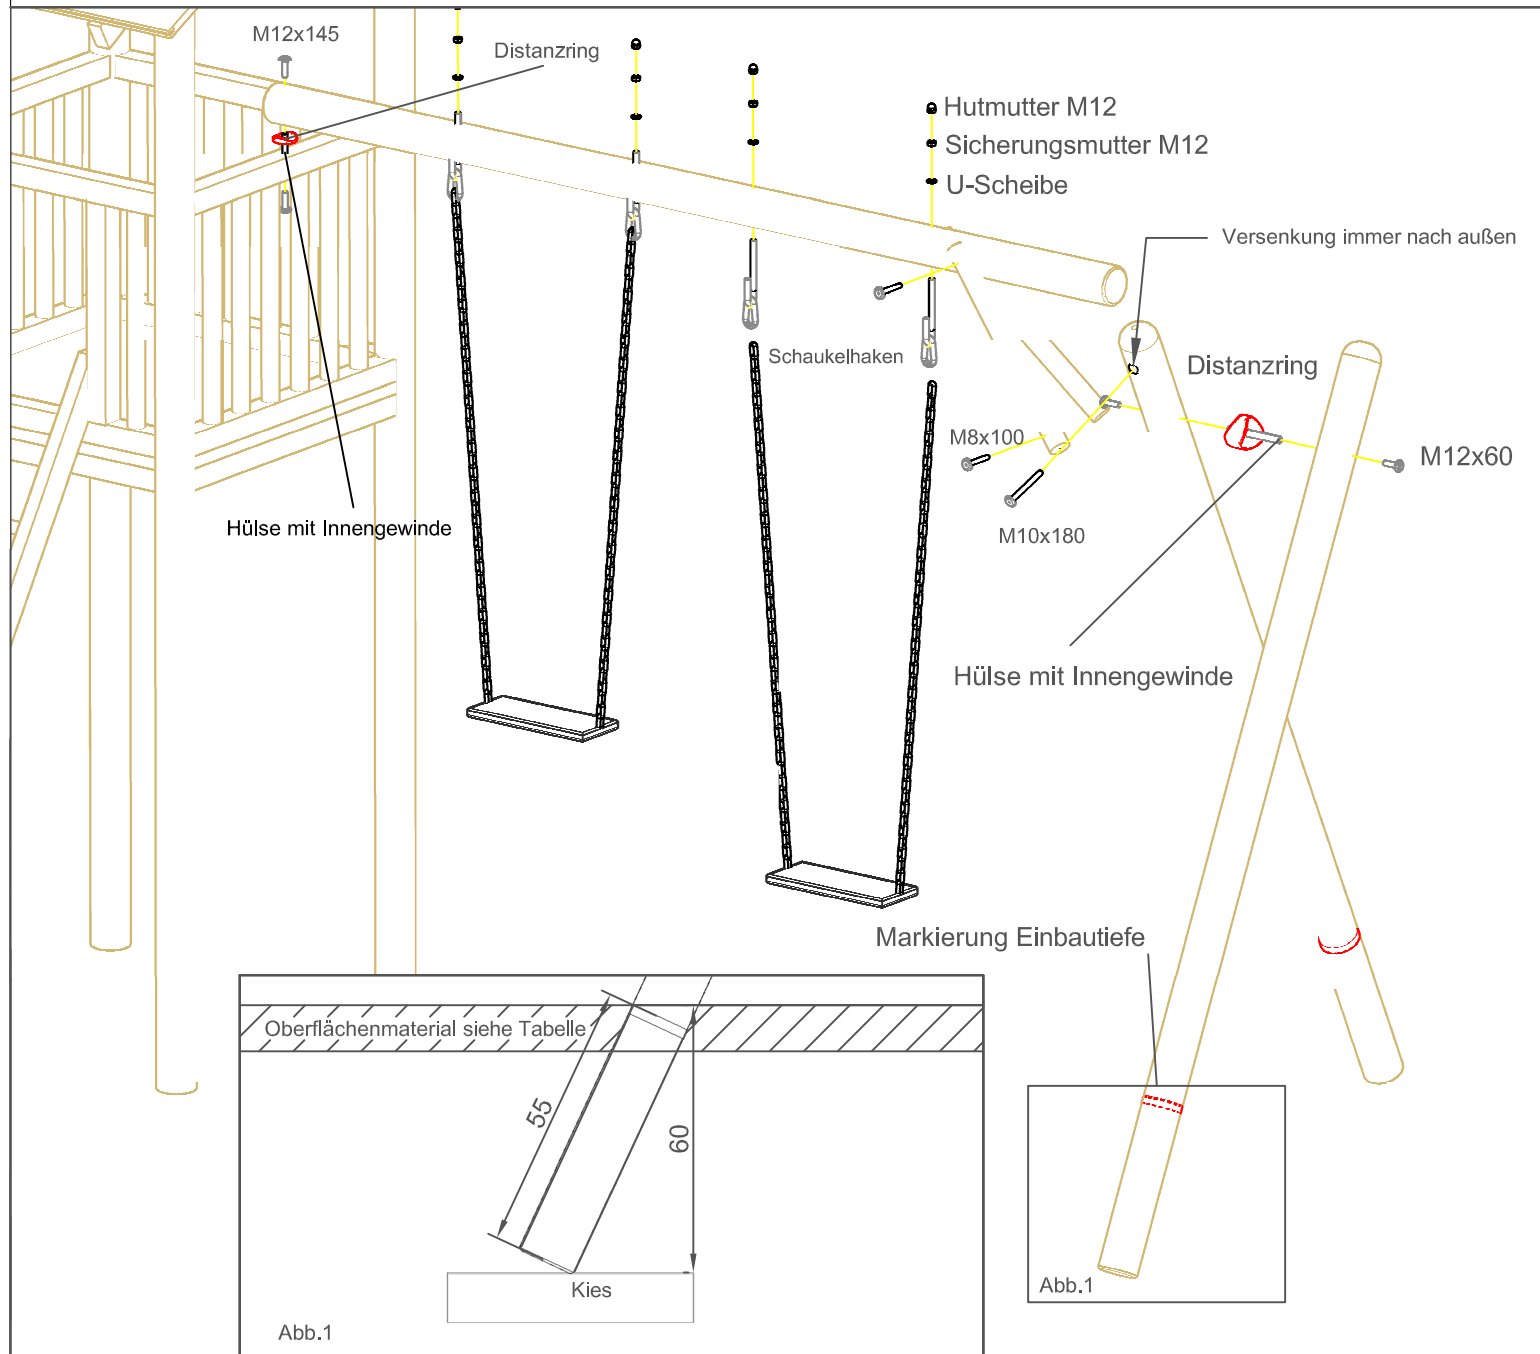

Achtung: Diese Schaukel nur auf einer ebenen, standfesten Fläche aufstellen und mindestens 2 m Abstand zu allen Hindernissen und Aufbauten (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Äste, Wäscheleinen, elektrische Leitungen) einhalten.

Hinweis: Ausrichtung z. B. von Rutschen und Sitzflächen so wählen, dass direkte Sonneneinstrahlung auf stark beheizbare Flächen vermieden wird.

1. Graben Sie anhand des Fundamentenplans 2 Löcher jeweils 60cm tief.
2. Verbinden Sie alle Holzteile wie dargestellt.
3. Richten Sie nun die Konstruktion passgenau aus.

Achtung: MAXIMALE FALLHÖHE VON 1700mm!

Achtung: Spielgeräte dürfen erst dann zur Benutzung frei gegeben werden, wenn der Sicherheitsbereich eingehalten wird und eine Bodenfreiheit von mind. 40cm unter den Schaukelsitzen vorhanden ist.

Achtung: Ca. 6 Wochen nach Neumontage alle Schraubenverbindungen kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Bodenmaterial ^a	Beschreibung	Mindestschichtdicke ^b mm	Max. Fallhöhe mm
Beton/Stein			≤ 600
Bitumgebundene Böden			≤ 600
Oberboden			≤ 1000
Rasen			≤ 1500
Rindenmulch	zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße von 20mm bis 80mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Holzschnitzel	mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe) ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5mm bis 30mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sand ^c	Korngröße 0,2mm bis 2mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Kies ^c	Korngröße 2mm bis 8mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Synthetischer Fallschutz	entsprechend HIC Prüfung, nach DIN EN 1177:2002-03, Abschnitt 6.		≤ 3000

a Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet

b Bei losem Schüttmaterial sind 100mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufügen um den Wegespieleffekt zu kompensieren

c ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch ein Siebtest ermittelt werden, wie in EN 933-1

Wartung

Um das Spielgerät in einwandfreiem Betriebszustand zu halten, sind regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Diese richten sich nach der Beanspruchung des Gerätes. Visuelle Kontrollen können für stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefährdete Spielgeräte täglich erforderlich sein. Hierbei ist folgendes zu prüfen:

- Sauberkeit (Gefahren können durch in Form von zerbrochenen Teilen oder zerbrochenen Flächen entstehen)
- scharfe Kanten oder fehlende Teile

Alle 1-3 Monate muss eine operative Inspektion durchgeführt werden. Hierbei ist folgendes zu prüfen:

- Beschaffenheit der Holzteile z.B. Splitter, Fäulnis, usw. (keine schadhaften Teile mit Verletzungsrisiko)
- Bei Hölzern mit Erdkontakt ist der Boden um die Standpfosten so weit freizulegen, dass eine Schädigung der Hölzer auch unterhalb der Bodenlinie einwandfrei erkannt werden kann. Horizontale Schaukelbalken sind auch auf ihrer Oberseite zu überprüfen.
- Festigkeit der Schraubenverbindungen (keine losen Verschraubungen)
- Alle beweglichen Teile aus Metall (Schaukelhaken) sind zu ölen.
- Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen. Bei Bedarf ist ein Austausch durch ein original Ersatzteil des Herstellers vorzunehmen.
- Fallschutzmaterial (Sand, Rindenmulch) immer wieder verteilen und bei Bedarf auffüllen. Die Mindestdicke muss eingehalten werden.
- Bei ständig bewitterten Spielgeräten wird zudem eine regelmäßige Nachbehandlung der Holzteile empfohlen (streichen mit atmungsaktiven Holzschutzlasuren und evtl. Austausch herabhängender Teile). Diese Maßnahmen tragen erheblich zur Werterhaltung bei und sorgen außerdem für ein angenehmes Aussehen.

Entsorgungshinweise:

Jedes Produkt aus imprägniertem Holz kann am Ende seiner Nutzungsdauer einer energetischen Verwertung zugeführt werden. Hierbei muss ein entsprechendes Entsorgungssystem gewählt werden (Schlüsselnummer 170204*). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei:

Deutscher Holzschutzverband e.V. Saarlandstraße 206, D-55411 Bingen, www.holzschutz.com