

# MultiMount für Z-Connector, BWS-Connector und Edelstahlschrauben

SO EINFACH GEHT'S...



Z-Connector verzinkt



Abb. 1



Abb. 2

Abb. 1–2:

Für Weichhölzer in Kombination mit dem Z-Connector. Gerät auf die richtige Breite einstellen und zusammen mit dem Z-Connector spannen. In gespanntem Zustand verschrauben.



BWS-Connector verzinkt




Abb. 3



Abb. 4

Abb. 3–4:

Als Verlegehilfe für das BWS-System. Gerät auf die richtige Breite einstellen und unmittelbar neben dem BWS-Connector ansetzen und spannen. Jetzt kann der Connector montiert werden.

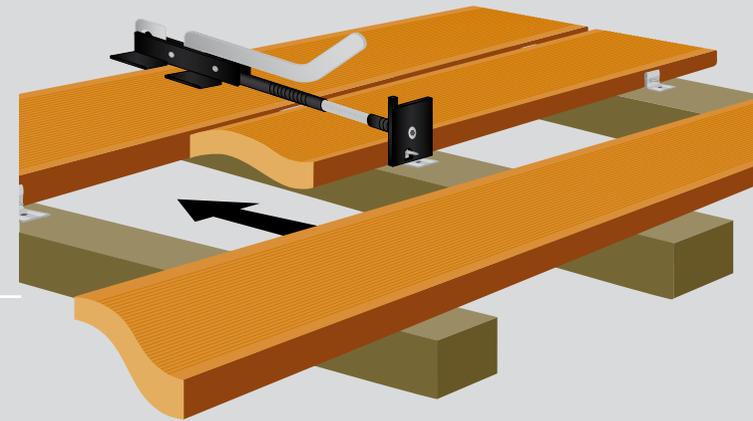

## MultiMount

Das Multi-Talent für die schnelle und exakte Terrassenverlegung

- auf verschiedene Brettbreiten einstellbar
- als Verlegehilfe für den neuen Z-Connector verzinkt in Verbindung mit Weichhölzern
- als Verlegehilfe für das BWS-System
- verwendbar für konventionelle Verlegung mit Schrauben auch von Harthölzern gleichbleibendes Schraubenbild durch den richtungsweisenden Anschlag und Markierungen für die Schrauben exakte Fugen durch integrierten Abstandshalter

Art.-Nr. 7009300

MultiMount Universal-Verlegegerät bei Ihrem Fachhändler.  
Weitere Infos: [www.braun-wuerfele.de](http://www.braun-wuerfele.de)



Edelstahlschrauben



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Abb. 5–6:

Viele Vorteile bei der konventionellen Verschraubung. Markierungen für die richtige Positionierung der Schrauben. **Abb. 7–8:** Exakte Fuge durch integrierten Abstandshalter (5 mm, Abb.7). Gleichbleibendes Schraubenbild durch den richtungsweisenden Anschlag (Abb. 8).



**BRAUN & WÜRFELE**