



Montageanleitung

Die Aufbauanleitung ist als späterer Beleg aufzubewahren!


BRAUN & WÜRFELE.

www.braun-wuerfele.de


- 1 Zuerst die Rutsche ausrichten um die genaue Position des Fundaments festzulegen.

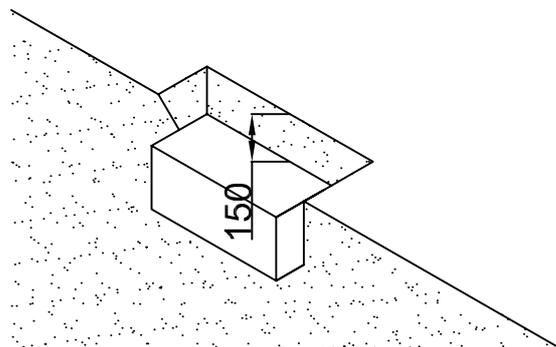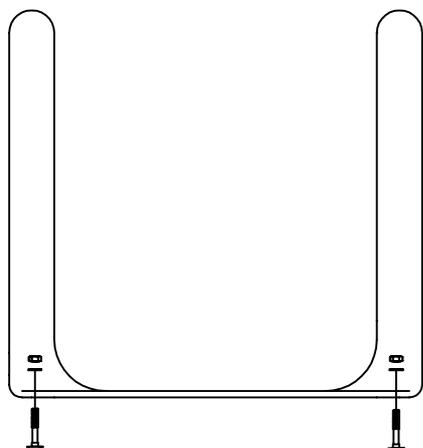


- 2 Fundament ausheben und bis ca. 150mm unter der Grasnarbe mit Beton füllen

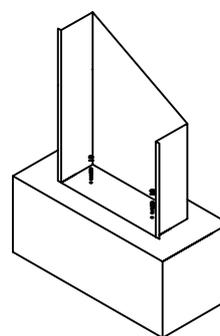


- 3 Die Rutsche erst montieren, wenn der Beton ausgehärtet ist
Der Bereich über dem Fundament sollte nach 2 - 4 Tagen mit einem dafür geeigneten Material aufgefüllt werden (Fallschutz beachten).

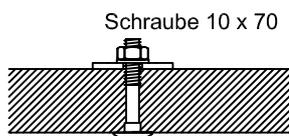

Schraube 10 x 70

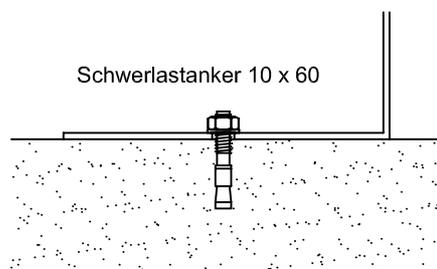

Schwerlastanker 10 x 60

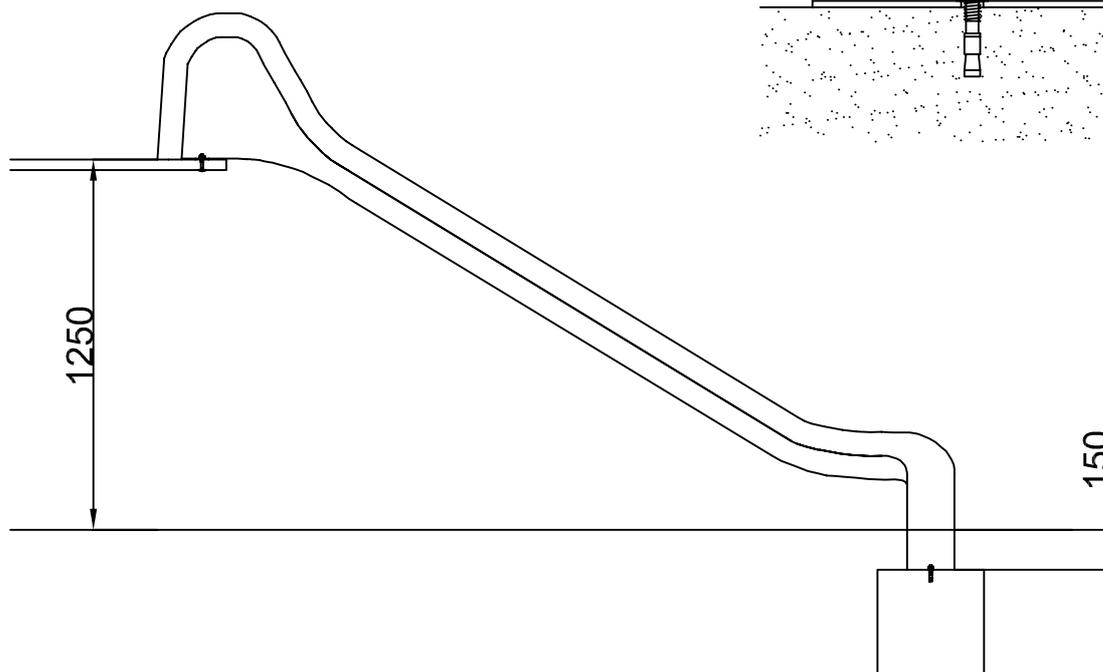

Maße in mm

Sicherheitshinweise:

- Schraubenverbindungen sind spätestens nach 14 Tagen auf ihre Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!
- Durch das Rutschen kann es zu statischen Aufladungen kommen. Dies kann durch eine entsprechende Politurbehandlung vermindert werden.