



## MUR ANTI-BRUIT LIMES absorbant




## NOTICE DE MONTAGE

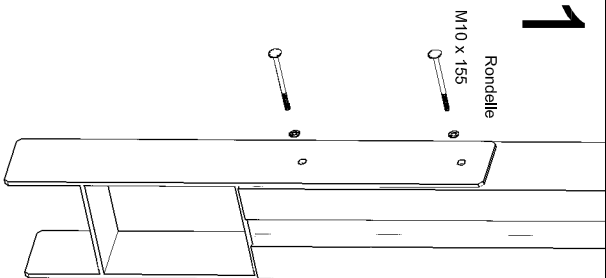



1  
Rondelle  
M10 x 155  
Ecrrou  
Rondelle  
Centrer  
l'ancrage H  
puis  
monter

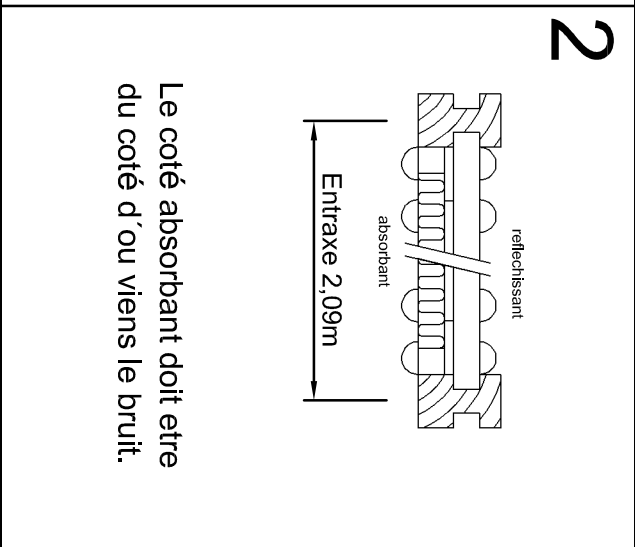

2  
Le coté absorbant doit être  
du coté d'ou viens le bruit.

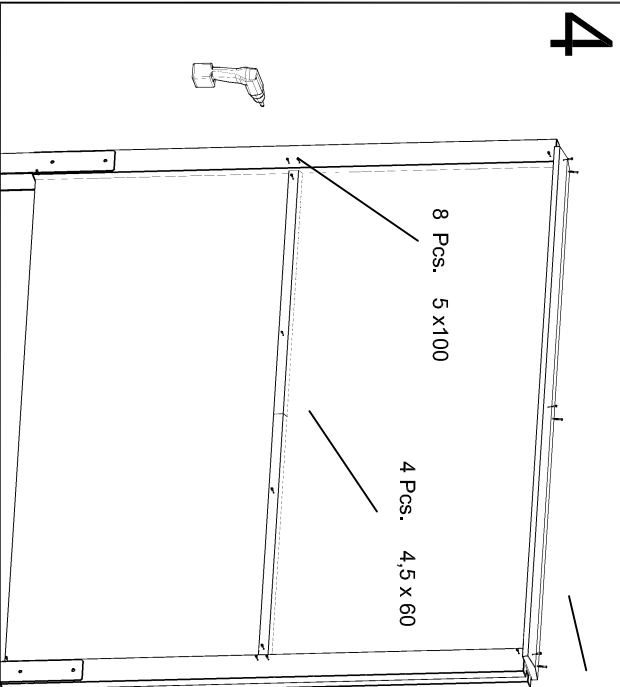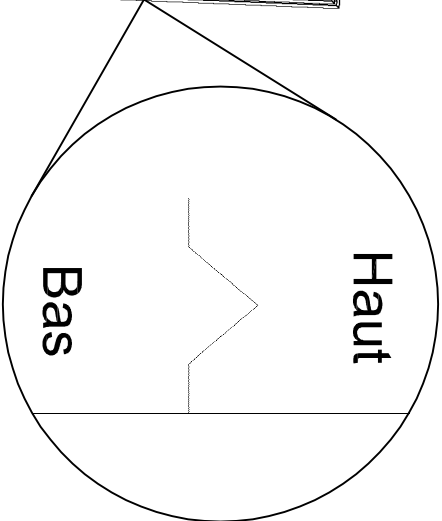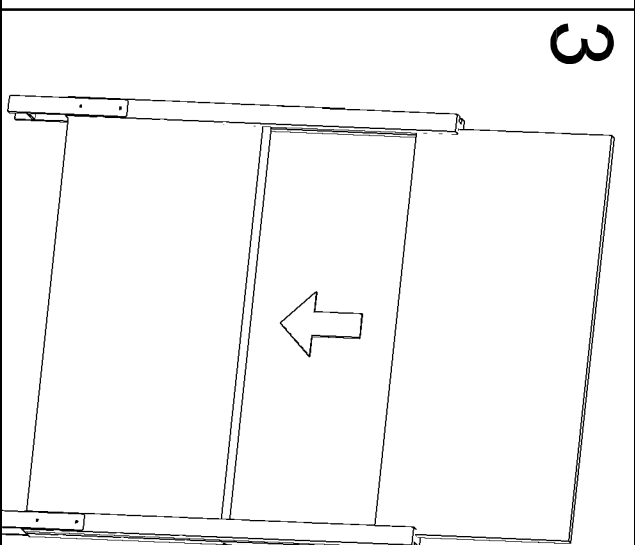

4  
6 Pcs. 4,5 x 60

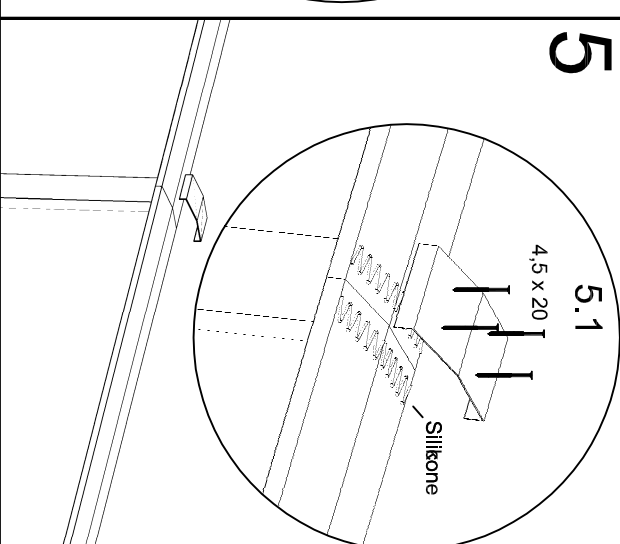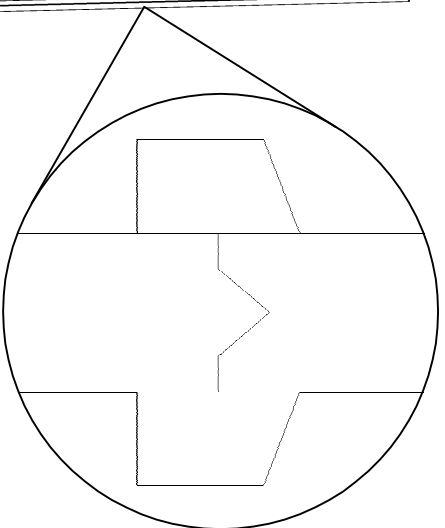

5

